

PLATFORME
DE CÂNTĂRIRE

CANTAR CILINDRII

SISTEME DE CÂNTĂRIRE
FLINTAB

Specificație tehnică

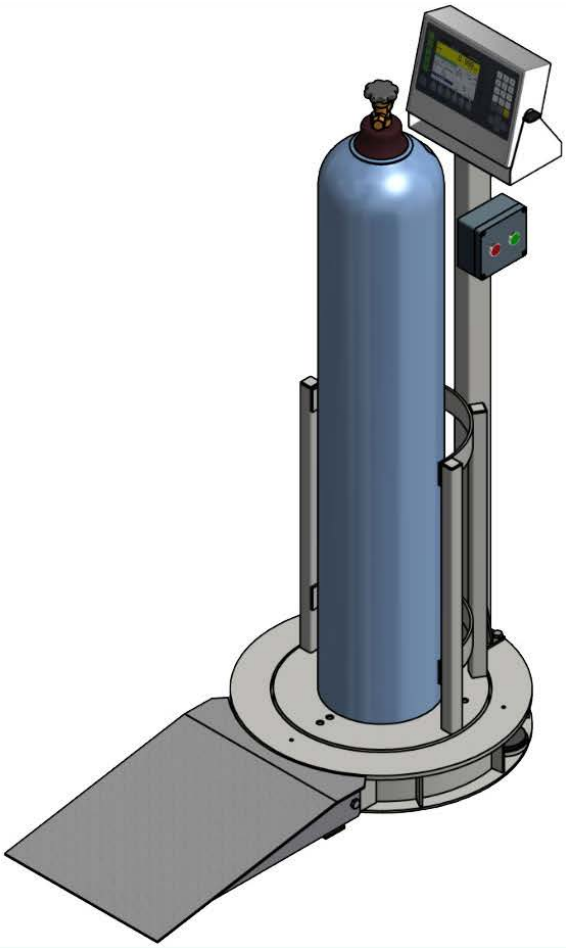

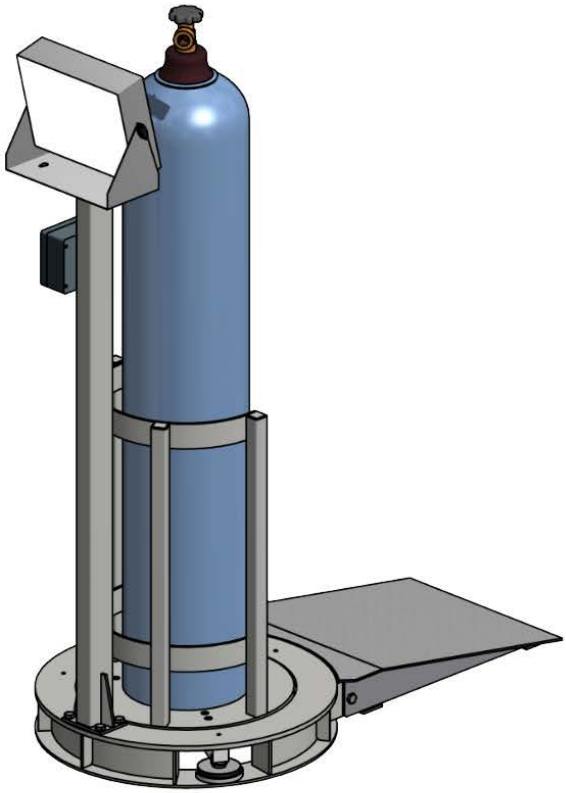

Cantar cilindrii:

- Cadru structural rigid
- Platforma de cantarire circulara de diametru adaptabil in functie de necesitatile clientului
- Protecție anticorozivă (grund și vopsea industrială de culoare gri)
- Trei celule de cântărire din oțel inoxidabil FLINTEC SLB, grad de protecție IP67 și accesorii de montaj
- Cablu de conexiune (5m)
- Cutie de conexiuni FRP (fiberglass reinforced polyester) grad de protecție IP66, cu presetupe pentru protecția cablului de conexiune
- Temperatură de lucru: -40°C..+65°C.
- Rampe adaptabile in functie de necesitati
- Grilaj metalic pentru sprijinirea cilindrilor

Indicator digital de cântărire SysTec IT4000E

- Interfață protejată pentru comunicație serială RS232, optional RS485, RS422 sau 20 mA.
- Interfata ethernet pentru comunicatie de date
- Memorie martor (“aliby” DSD Data Storage Device) înregistrări unic identificate (0..9999) pentru evaluarea trasabilității cântăririlor
- Tehnologie MCP (Multi Cell Processing Technology)
- Convertor A/D cu filtre analogice și digitale
- Tastatură On/Off, Sum, Piece counting, Zero, Tare, Print, Function
- Monitorizare continuă a erorilor cu indicare
- Alimentare: 230Vac/50Hz

PLATFORME DE CÂNTĂRIRE

Produsul are ca scop determinarea masei în tranzacții comerciale și se află sub incidența Directivei 2009/23/CE (care abrogă Directiva 90/384/EEC), transpusă de H.G. 617/2003 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, republicată, modificată prin H.G. 1302/2009.

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Fundație

1 ▶ Clientul asigură o suprafață betonată plană.

2 Platformă circulară de cântărire pentru cilindrii

Componente electronice

3 ▶ Celule de cântărire FLINTEC Germania tip SLB cu protecție la supratensiuni
4 ▶ Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
5 ▶ Cablu de legătură din cupru pentru montaj
6 ▶ Indicator digital de cântărire IT4000E

Servicii

7 ▶ Verificare metrologică inițială și aplicare marcaje legale
8 ▶ Declarație de conformitate și Certificat pentru teste
9 ▶ Manual de operare
10 ▶ Instruire operatori

Excluderi din furnitura standard sau asigurate opțional

11 ▶ Transport platformă din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
12 ▶ Mijloace de ridicare pentru o greutate a platformei de aproximativ 100kg

Garanție

5 ani structura de rezistență a platformei; 1 an componentele electronice


Service postgaranție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service

Termen de livrare

10..14 zile




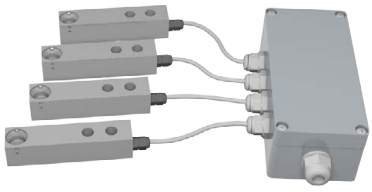





Declarație de conformitate
Certificat pentru teste

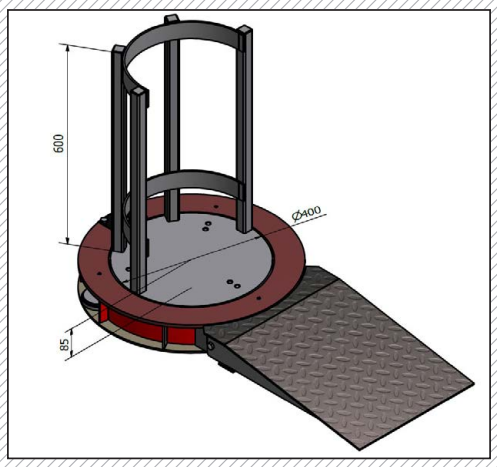

CE OIML M

Platformele noastre de cântărire sunt proiectate pentru utilizarea acestora în medii de lucru industriale. Renumite pentru fiabilitatea și precizia lor, cântarele platformă FLINTAB au trecut testul timpului în medii grele de lucru. Toate cântarele noastre sunt ușor de instalat, utilizat și de întreținut, deci nu vă vor încetini activitatea de zi cu zi. Platformele de cântărire FLINTAB sunt disponibile într-o gamă variată de mărimi, capacități și prețuri pentru a se potrivi fiecărei aplicații.

CANTAR CILINDRII

MODALITATE DE FUNCȚIONARE

Pompa de CO2 se pornește la începutul programului de încărcare. Pompa funcționează pe toată durata programului de încărcare. Pentru protecția pompei se folosește un robinet (normal deschis) de recirculare care este deschis atât timp cât sistemul de încărcare este oprit sau nu se încarcă cilindri. Se alimentează cu tensiune sistemul de încărcare dorit. Robinetul de încărcare rămâne închis (electroventilul de încărcare nu este alimentat), contactul robinetului de încărcare rămâne deschis și robinetul de recirculare rămâne deschis (electroventilul de recirculare nu este alimentat).

La pornire, pe ecranul sistemului de încărcare apare mesajul "CÂNTAR LIBER".



Dacă apare mesajul "CÂNTAR ÎNCĂRCAT" se descarcă cântarul și/sau se aduce cântarul la ZERO cu ajutorul tastei "ZERO".



Se așează cilindrul de încărcat pe cântar. Se confirmă TARA (masa cilindrului gol) apăsând tasta "CONFIRMĂ" ().



Se introduce apoi valoarea de "NET programat". Se confirmă valoarea apăsând tasta "CONFIRMĂ" ().



După programarea și confirmarea cantității dorite se apasă butonul START și începe încărcarea cilindrului.



La atingerea valorii programate se oprește încărcarea și sunt afișate două mesaje alternativ: "Încărcare finalizată" și "Descărcați cântarul".



Experiență **25 ani**
Garanție **5 ani**















www.flintab.ro

FLINTAB
Str. Carpenului nr. 22
100430 Ploiești, România

30 ani FLINTAB
Performanță în CÂNTĂRIRE